


EKRAANI KIRJELDUS

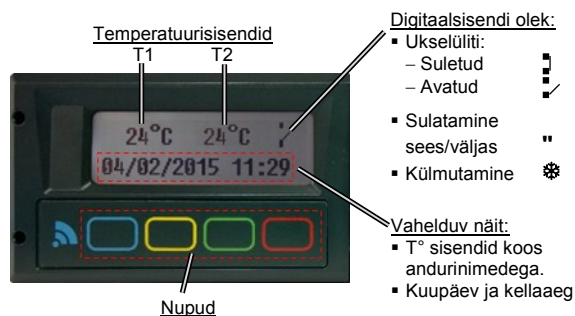

i PIN-koodi sisestamiseks kasutage neid nelja nuppu, nagu on järgnevas kirjeldatud.



PRINTIMINE

- Vajutage mitu korda nuppu (1), et valida soovitud printimine:
 - DELIVERY TICKET (SAABUMISE HETKE VÄLJATRÜKK): „CURRENT VALUE“ (PRAEGUNE VÄÄRTUS)
 - JOURNEY TICKET (REISI VÄLJATRÜKK): „NUMERIC TICKET“ (NUMBRILINE) või „GRAPHIC TICKET“ (GRAAFILINE)

i Printimine algab 4 sekundit pärast valiku tegemist.


i Printimise saab tühistada, vajutades enne 4 sekundi täitumist PUNAST NUPPU.

! Temperatuurandmete printimine onoleb printimismenüüs määratud parameetrist.

! Printerimehhanismi kahjustuste vältimiseks ärge rebige paberit enne, kui printimine on lõppenud.



PABERIRULLI PAIGALDAMINE

i Kui on näha rulli viimase meetri väriline joon, tuleb paigaldada uus paberirull.

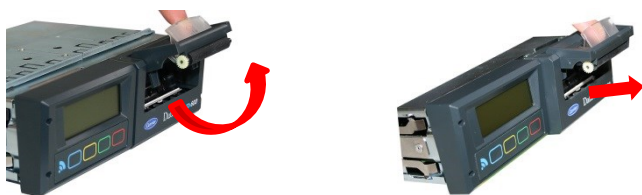

1. Tõmmake printerimooduli akent, et avada printeri esikülg.

2. Tõmmake printerimoodulit ettevaatlikult ettepoole.

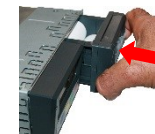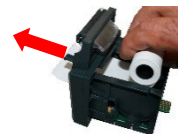

3. Paigaldage uus paberirull ja lükake printeri esikülge, et see sulgeda.

4. Pange printerimoodul ettevaatlikult tagasi salvestisse.

PRINTIMISMENÜÜ AVAMINE

Printimismenüü sisu	
Üksus	Funktsioon
Print event (Printimistoiming)	Printimine
Day end time(h:min) (Päeva lõppkellaaeg (h:min))	Seaded
Day start time(h:min) (Päeva algus kellaaeg (h:min))	Seaded
Print time period (X hour (s)) (Printimise periood (X tund(i)))	Seaded
Print date (DD/MM/YY) (Printimise kuupäev (PP/KK/AA))	Printimine
Print report PARAMETER (Aruande printimine, PARAMETER)	Printimine

- - Printimismenüü avamiseks vajutage 4 sekundit SINIST nuppu (□).

- Häälestamine:

- Soovitud üksuse valimiseks vajutage SINIST nuppu (□) või KOLLAST nuppu (□).
- Vajutage kinnitamiseks ROHELIST nuppu (□).
- Parameetri seadmiseks vajutage SINIST nuppu (□) või KOLLAST nuppu (□).
- Seade kinnitamiseks vajutage ROHELIST nuppu (□).
- Vajutage PUNAST NUPPU (□).

- Printimine:

- Soovitud üksuse valimiseks vajutage SINIST nuppu (□) või KOLLAST nuppu (□).
- Printimise kinnitamiseks vajutage ROHELIST nuppu (□).

i Printimine algab 2 sekundit pärast kinnitamist.

KASUTAJA SEADED

Printimismenüü sisu	
Time zone offset (UTC±h:min) (Ajavööndi nihe (UTC)	Seaded
Summer / wint time (ON/OFF) (Suveaeg / talveaeg (sees/väljas))	Seaded
Keel	Seaded
Displ contrast (Ekraani kontrastsus)	Seaded
Displ backlight (Ekraani taustvalgustus)	Seaded
CTD DC300 X.XX.X@ MM/DD/YY	Tarkvara andmed

- Kasutajaseadete nimekirja sisenemiseks vajutage ROHELIST nuppu (□).
- Soovitud üksuse valimiseks vajutage SINIST nuppu (□) või KOLLAST nuppu (□).
- Vajutage kinnitamiseks ROHELIST nuppu (□).
- Parameetri seadmiseks vajutage SINIST nuppu (□) või KOLLAST nuppu (□).
- Seade kinnitamiseks vajutage ROHELIST nuppu (□).
- Vajutage PUNAST NUPPU (□).

DATA COLD 300 salvestid on testitud ja heaks kiidetud vastavalt Euroopa standardile EN12830, direktiividele 92/11/EL ja 93/43/EL; ja E-märgistus on kooskõlas direktiiviga 95/54/EÜ.