



## EKRAANI KIRJELDUS

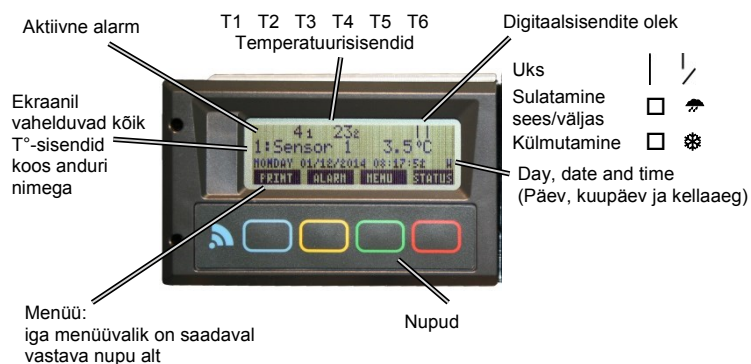

**i** PIN-koodi sisestamiseks kasutage neid nelja nuppu, nagu on järgnevas kirjeldatud.



## PRINTIMINE

- Vajutage mitu korda SINIST nuppu (□), et valida soovitud printimine.
  - DELIVERY TICKET (TARNESEDEL): „CURRENT VALUE“ (HETKEVÄÄRTUS)
  - JOURNEY TICKET (TEEKONNA SEDEL): „NUMERICAL TICKET“ (NUMBRILINE SEDEL) või „GRAPHICAL TICKET“ (GRAAFILINE SEDEL)
  - HISTORICAL TICKET (VARASEM SEDEL)

**i** Printimine algab 4 sekundit pärast valiku tegemist.

**i** Printimise tühistamiseks vajutage PUNAST NUPPU (□) enne 4 sekundi möödumist.

**!** Temperatuuriantmete printimine onoleb printimismenüüs seatud parameetrist.


**!** Printerimehhanismi kahjustuste vältimiseks ärge rebige paberit enne, kui printimine on lõppenud.

## PABERIRULLI PAIGALDAMINE

Kui on näha rulli viimase meetri värviline joon, tuleb paigaldada uus paberirull.



1. Tõmmake printerimooduli akent, et avada printeri esikülge.

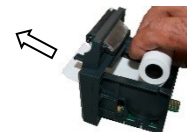

3. Paigaldage uus paberirull ja lükake printeri esikülge, et see sulgeda.



2. Tõmmake printerimoodulit ettevaatlikult ettepoole.



4. Pange printerimoodul ettevaatlikult tagasi salvestisse.

## PRINTIMISMENÜÜ AVAMINE

Printimismenüü sisu	
Üksus	Funktsioon
1.1 Select compartment to print (Valige printimiseks kamber)	Seaded
1.2 Time zone offset for printing (Ajavööndi nihe printimiseks)	Seaded
1.3 Print report events (Printi sündmuste aruanne)	Printimine
1.4 Print report parameters (Printi parameetrite aruanne)	Printimine
1.5 Historical ticket (Varasem sedel)	Seaded
1.6 Delivery ticket setting (Tarnesedeli seade)	Seaded
1.7 Print time period (Printimise periood)	Seaded
1.8 Day start time (Päeva alguskellaaeg)	Seaded
1.9 Day end time (Päeva lõppkellaaeg)	Seaded

- Printimismenüü avamiseks vajutage 4 sekundit SINIST nuppu (□).

- Häällestamine:









1. Soovitud üksuse valimiseks vajutage SINIST nuppu (□) või KOLLAST nuppu (□).
2. Soovitud üksuse valimiseks vajutage ROHELIST nuppu (□).
3. Parameetri seadmiseks vajutage SINIST nuppu (□) või KOLLAST nuppu (□).
4. Seade kinnitamiseks vajutage ROHELIST nuppu (□).
5. Väljumiseks ja üldkuvale naasmiseks vajutage PUNAST NUPPU (□).


- Printimine:

1. Soovitud üksuse valimiseks vajutage SINIST nuppu (□) või KOLLAST nuppu (□).
2. Printimise kinnitamiseks vajutage ROHELIST nuppu (□).

**i** Printimine algab 2 sekundit pärast kinnitamist.

## ALARMI AKTIVEERIMINE

1. Vajutage KOLLAST NUPPU (  ) KAKS KORDA.
2. Soovitud kambri valimiseks vajutage SINIST nuppu (  ) või KOLLAST nuppu (  ).
3. Vajutage kinnitamiseks ROHELIST nuppu (  ).
4. Alarmirühma (1, 2, 3 või 4) valimiseks vajutage SINIST nuppu (  ) või KOLLAST nuppu (  ).
5. Kinnitage, vajutades „Accept“ (Kinnita) või „Edit“ (Redigeeri) (ROHELINE nupp  ).
6. Väljumiseks vajutage ROHELIST nuppu (  ).









**Märkus:** alarmi puhul lõppeb helisignaali, kui vajutada KOLLAST NUPPU (  ). Vastav sisend vilgub, kuni häireolukorra lõpuni.




Kui nõutakse kambri ja alarmide seadeid klaviatuuril, võtke vastava konfiguratsiooni saamiseks ühendust hoolduskeskusega

## KASUTAJA SEADED

Kasutajaseadete nimekirja	
3.1 Time zone offset (Ajavööndi nihe)	UTC±h:min
3.4 Summer / winter time (Suve- ja talveaeg)	SEES/VÄLJAS
3.5 Select language (Valige keel)	Seaded
3.6 Set display contrast (Seadke ekraani kontrastsus)	Seaded
3.7 Set display backlight (Seadke ekraani taustavalgus)	Seaded
3.8 Set buzzer volume (Seadke sumisti helitugevus)	Seaded
3.9 Set buzzer frequency (Seadke sumisti sagedus)	Seaded
3.10 Set buzzer on-time (Seadke sumisti sisselülitusaeg)	Seaded
Display Software version + date + time (Ekraani tarkvaraversioon + kuupäev + kellaaeg)	CTD DC600 X.XX.X© KK/PP/AA

1. Kasutajaseadete nimekirja sisenemiseks vajutage ROHELIST nuppu (  ).
2. Soovitud üksuse valimiseks vajutage SINIST nuppu (  ) või KOLLAST nuppu (  ).
3. Soovitud üksuse valimiseks vajutage ROHELIST nuppu (  ).
4. Parameetri seadmiseks vajutage SINIST nuppu (  ) või KOLLAST nuppu (  ).
5. Seade kinnitamiseks vajutage ROHELIST nuppu (  ).
6. Üldkuvale naasmiseks vajutage uuesti ROHELIST nuppu (  ).

## OLEKUKUVA

- Vajutage PUNAST NUPPU (  ). Ekraanirežiim näitab vahelduvalt kogu teavet või ainult laiendatult tegelikke temperatuure:

**T1 T2 T3 T4 T5 T6**

*DATACOLD 600 salvestid on kontrollitud ja heaks kiidetud vastavalt Euroopa standardile EN12830, direktiividele 92/1/EL ja 93/43/EL; ja E-märgistus on kooskõlas direktiiviga 95/54/EÜ.*